BRANDANI®
gift group

Batticuore

manuale di istruzioni | instruction manual | manuel d’instructions
handbuch anweisungen | manual de instrucciones | manual de instruções

manuale di istruzioni


INFORMAZIONI DI SICUREZZA

1. Leggere bene tutto il manuale prima del primo utilizzo e conservarlo per future consultazioni.
2. Questo articolo è destinato all'uso domestico, non è pensato per un uso industriale o commerciale.
3. I bambini non devono giocare con l'unità. L'uso di questo apparecchio, comprese le operazioni di pulizia, da parte di bambini di età inferiore a 8 anni o di persone a ridotte capacità fi siche o sensoriali deve avvenire sotto stretta supervisione di un esperto responsabile della loro sicurezza. Tenere l'unità ed il suo cavo lontano dalla portata dei
Bambini
4. Non utilizzare l'apparecchio se danneggiato. In tal caso rivolgersi centro assistenza BRANDANI più vicino per la riparazione o la sostituzione.
5. Evitare che l'apparecchio entri in contatto o si trovi nelle immediate vicinanze di superfici calde.
6. Scollegare sempre l'unità dalla corrente elettrica e lasciare che si raffreddi prima di sostituire un accessorio o prima della pulizia.
7. L'uso di accessori aggiuntivi non compresi nella confezione e non raccomandati da BRANDANI può generare situazioni di pericolo o danni non riconosciuti dalla garanzia.
8. Durante il funzionamento alcune superfici raggiungono temperature elevate, prestare la massima attenzione durante il maneggiamento.
9. L'apparecchio non è destinato ad essere azionato mediante timer esterni o mediante sistemi di comando a distanza.
10. E' sconsigliato l'uso di prolunghe elettriche.

11. Non immergere il dispositivo in acqua o altri liquidi per evitarne il danneggiamento ed evitare il pericolo di scosse elettriche.
12. Non utilizzare l'apparecchio per un uso diverso da quello previsto.
13. Quando si utilizza questo apparecchio , fornire un adeguato spazio aereo sopra e su tutti i lati per la circolazione dell'aria.
14. Non lasciare incustodito durante l'uso.
15. Utilizzare sempre il prodotto su una superficie pulita, asciutta e piana.
16. Non usare all'aria aperta.

COMPONENTI E COMANDI

1. Luce di funzionamento
2. Indicatore di temperatura
3. Timer
4. Zampe
5. Maniglia
6. Porta in vetro
7. Resistenza
8. Vassoio
9. Griglia

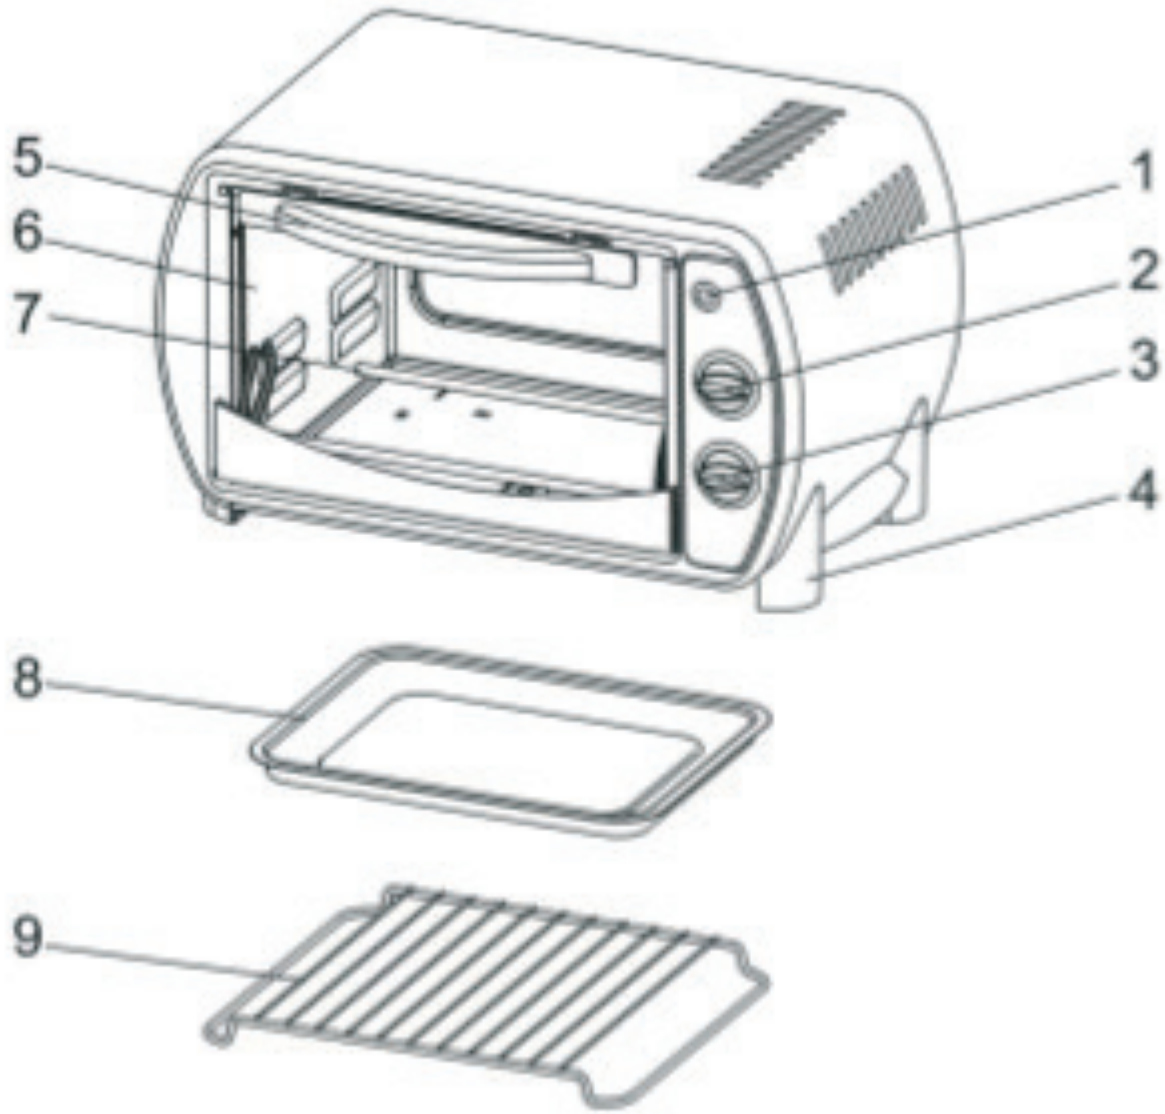


manuale di istruzioni

A. Luce di funzionamento.

B. Indicatore temperatura: seleziona la temperatura desiderata da 50 a 250°C, il fornetto scalderà fino a raggiungere la temperatura desiderata e si spegnerà una volta raggiunta.

Non appena la temperatura Inizierà a scendere il fornetto riprenderà a scaldare per mantenere i gradi desiderati

C. Timer: Seleziona il tempo di cottura desiderato durante il quale il fornetto scalderà e manterrà la temperatura desiderata (fino a un massimo di 60 minuti).Trascorso il tempo sceltosarà udibile un suono e il fornetto si spegneràautomaticamente.

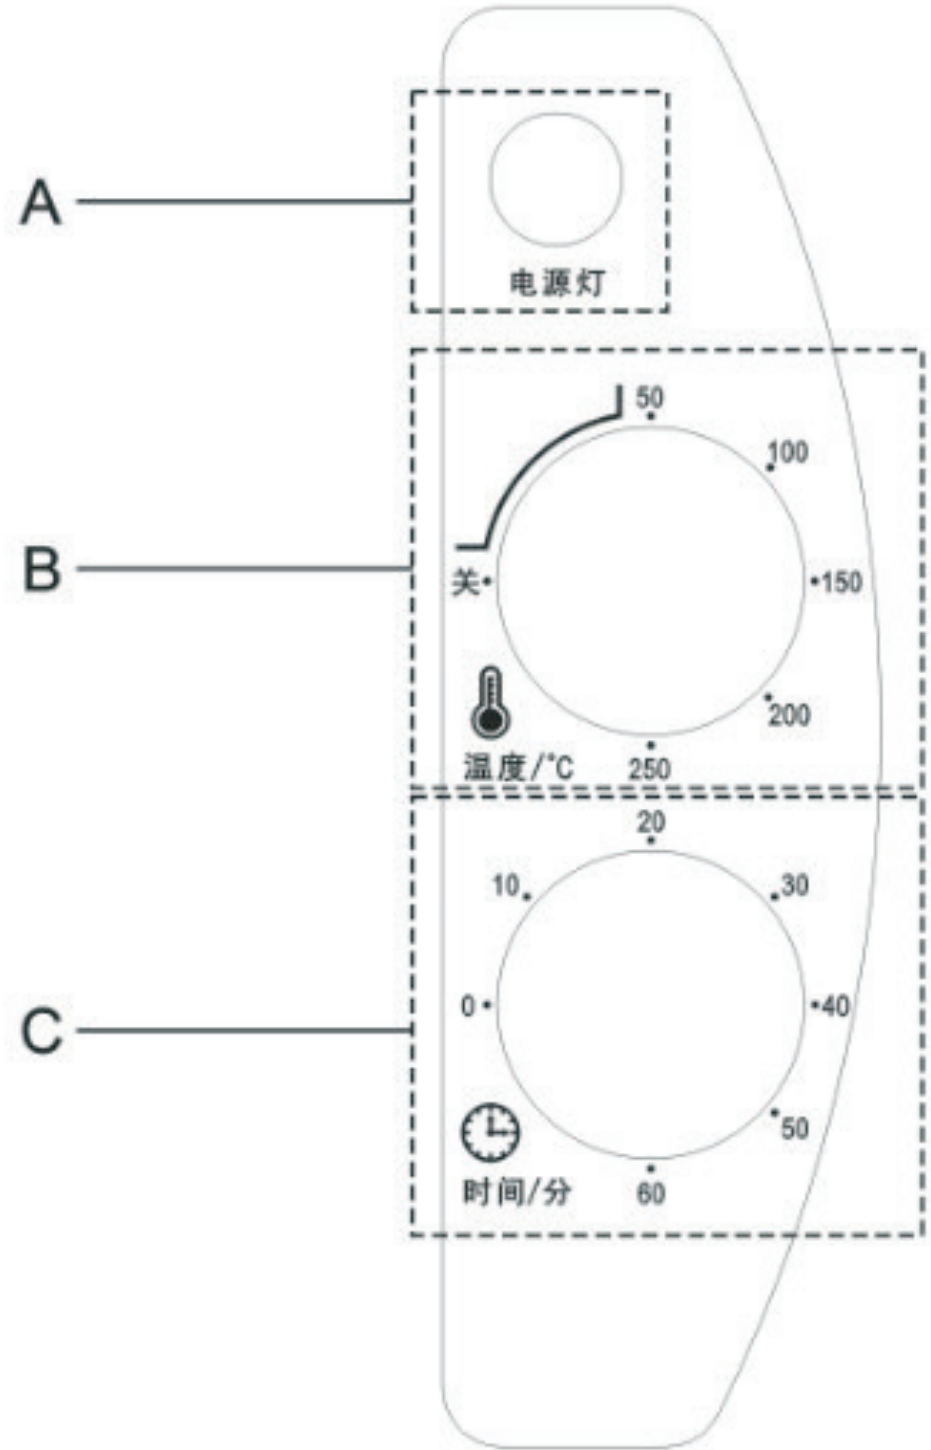

manuale di istruzioni

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

CODICE ARTICOLO	54114
VOLTAGGIO	AC 220V 50HZ
POTENZA	1200W
CAPACITÀ	15L
DIMENSIONI	CM 42X30,5X25,5
PESO NETTO	3.8KG

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

1. Leggere bene e conservare per future consultazioni il manuale di istruzioni.
2. Rimuovere con attenzione tutti gli imballi
3. Verificare che gli indicatori di temperatura e tempo di cottura (timer) non siano danneggiati ed indichino entrambi 0.
4. Assicurarsi che la presa a muro sia idonea alla spina del fornetto, o in alternative procurarsi un adattatore.
5. E’ consigliabile pulire sia l’interno che la superficie esterna del fornetto per rimuovere eventuali residui accumulatisi in fase di produzione o depositi di polvere.
6. Far riscaldare alla massima temperature il fornetto per 10/15 minuti per verificarne il normale funzionamento. Potrebbe verificarsi la fuoriuscita di fumo, si tratta di un normale

normale fenomeno che non indica nessun tipo di malfunzionamento.

ISTRUZIONI D'USO

1. Posizionare il cibo sul vassoio o sulla griglia metallica e chiudere la porta di vetro utilizzando l'apposita maniglia. ATTENZIONE! Non introdurre piatti o altri contenitori in plastica all'interno del fornetto, potrebbero deformarsi a causa delle elevate temperature.
3. Assicurarsi nuovamente che timer e indicatore di temperatura siano posizionati su 0 e collegare la spina alla presa di corrente.
4. Selezionare la temperatura e il tempo di cottura desiderati servendosi degli appositi indicatori (ruotandoli in senso orario).
5. Quando la temperatura desiderata è raggiunta il fornetto si spegne automaticamente. Si riaccenderà non appena la temperatura scenderà sotto il livello selezionato.
6. Quando il tempo di cottura è terminato sarà udibile un suono e il fornetto si spengerà automaticamente. Per proseguire la cottura è necessario reimpostare il timer.
7. Terminata la cottura estrarre il cibo dal fornetto. E' consigliato l'uso di guanti da forno per evitare di ustionarsi.
8. Terminato l'utilizzo del fornetto, scollegare sempre la spina dalla presa a muro

ATTENZIONE! Durante la cottura le superfici raggiungono temperature elevate, si consiglia pertanto di non toccarle per nessun motivo senza le adeguate protezioni.

ULTERIORI CONSIGLI PER LA COTTURA

1. I tempi di cottura variano dal tipo di ingredienti e dalla grandezza delle porzioni. Prestare la massima attenzione prima di impostare il tempo di cottura per non rovinare le proprie pietanze.
2. Se il fornetto è già caldo il tempo di cottura diminuisce, prestare la massima attenzione ed adattare i tempi indicati dalla ricetta.

ISTRUZIONI DI PULIZIA

1. Assicurarsi che il fornetto sia spento, scollegarlo dalla presa di corrente ed attendere che si sia completamente raffreddato.
2. Pulire le parti interne e le superfici esterne con un panno umido o una spugna con poca acqua e sapone neutro. Evitare l'uso di spugne abrasive o altri oggetti che potrebbero danneggiare le superfici del fornetto
3. Non è necessario pulire la resistenza, ovvero la parte che produce calore per scaldare il cibo. Essa potrebbe danneggiarsi
4. Per pulire la base del fornetto dai residui accumulatisi capovolgere il fornetto e spingendo l'apposita leva posta sul fondo. La base del fornetto si aprirà per facilitarne la pulizia.
5. Prima di un nuovo utilizzo assicurarsi che il fornetto sia completamente asciutto.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	VERIFICA	SOLUZIONE
Si spegne la luce di funzionamento ed il fornetto non scalda più	Il timer è ancora attivo o ha raggiunto 0?	Selezionare il nuovo tempo di cottura necessario
	C'è qualche componente danneggiato?	Contatta il negozio BRANDANI più vicino
Con luce accesa il fornetto non scalda	La temperature è stata selezionata?	Selezionare la temperature desiderata utilizzando l'apposita manopola
	Le resistenze sono danneggiate?	Contatta il negozio BRANDANI più vicino
Il fornetto non funziona per tutta la durata del tempo selezionato	L'indicatore del timer si azzera prima di raggiungere il tempo selezionato?	Contatta il negozio BRANDANI più vicino
Il fornetto fa saltare la corrente	La presa dove è stato collegato il fornetto è appropriata?	Se la presa è appropriate e il problema persiste contatta il negozio BRANDANI più vicino
Odore sgradevole	Il fornetto è stato pulito sia all'interno che all'esterno?	E' necessario pulire bene sia l'interno che l'esterno del fornetto seguendo le istruzioni dell'apposta sezione
	Ci sono briciole sulla base del fornetto?	
	Il cavo è danneggiato?	Contatta il negozio BRANDANI più vicino


SAFETY INFORMATIONS

1. Read all the manual carefully before first use and keep for future reference
2. This article is intended for home use, it is not designed for any industrial or commercial use.
3. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. Do not let the appliance touch or come into contact with any hot surface.
6. Always unplug the appliance and allow it to cool before replacing an accessory or before cleaning.
7. The use of additional accessories not included in the package or not recommended by BRANDANI may cause danger or damage to the appliance and will not be covered by the warranty.
8. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
9. The appliances is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
10. The use of electrical extension cords is not recommended.
11. To prevent any damage or danger of electric shock do not immerse the appliance in water or any other liquid.
12. Do not use the appliance for any other purpose than that intended.
13. When using this appliance, leave adequate space above and on all sides for air circulation.

14. Do not leave unattended while in use.
15. Always use the product on a clean, dry, flat surface.
16. Do not use outdoors. .

COMPONENTS AND CONTROLS


1. ON light
2. Temperature indicator
3. Timer
4. Legs
5. Handle
6. Glass door
7. Resistance
8. Baking tray
9. Grid

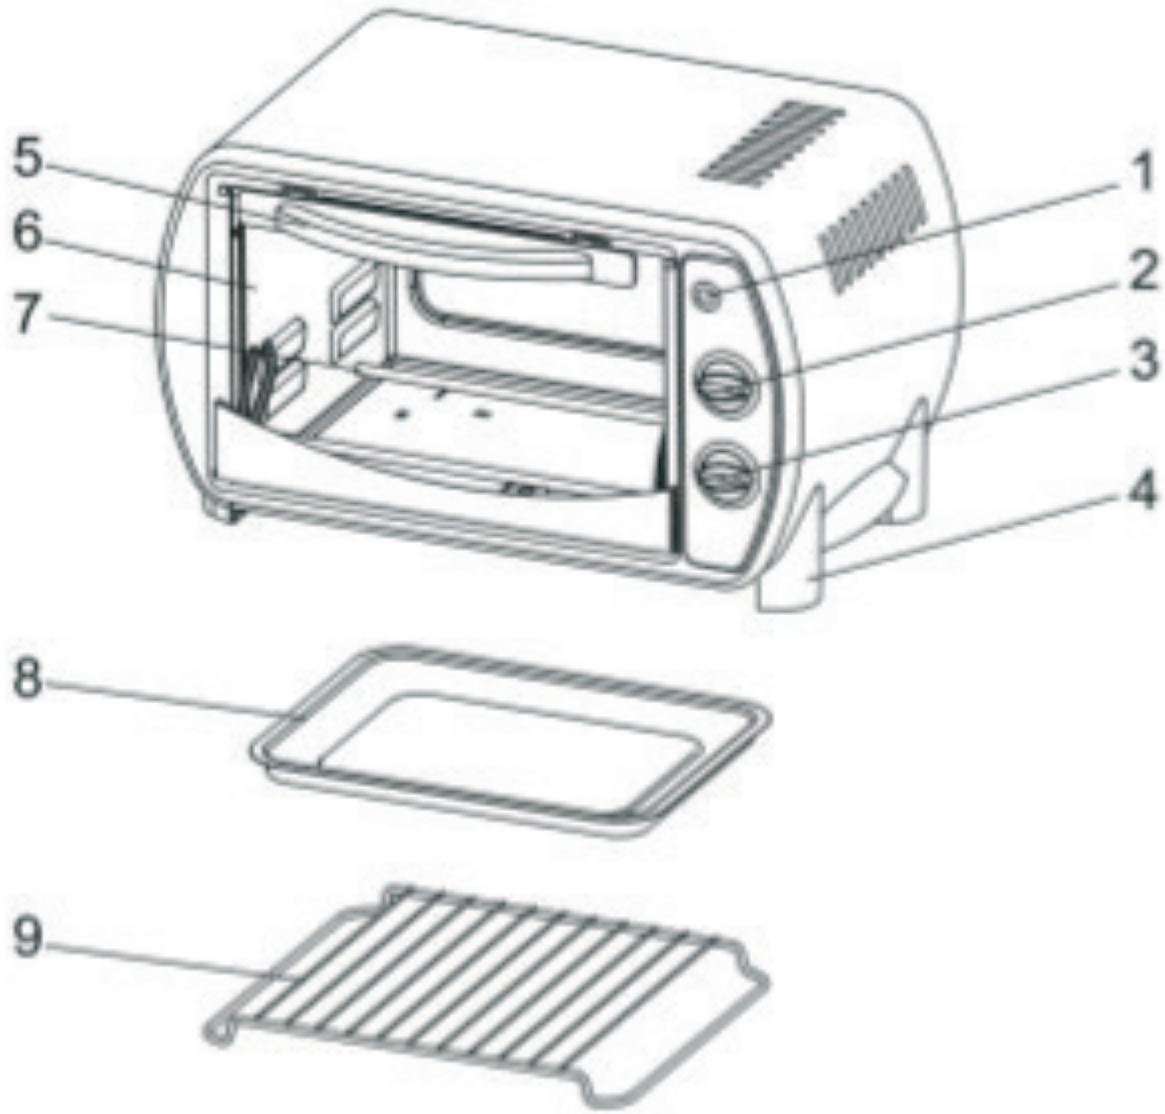

A. ON light.

B. Temperature indicator: select the desired temperature between the range of 50 to 250°C, the oven will heat up to the desired temperature and will turn off once reached. As soon as the temperature starts to decrease the oven will turn on again to maintain the desired degree of heat.

C. Timer: select the required cooking time. The oven will heat and maintain the required temperature for the time chosen. (upto a maximum of 60 minutes). When the selected time has finished you will hear a peep and the oven will automatically turn off.

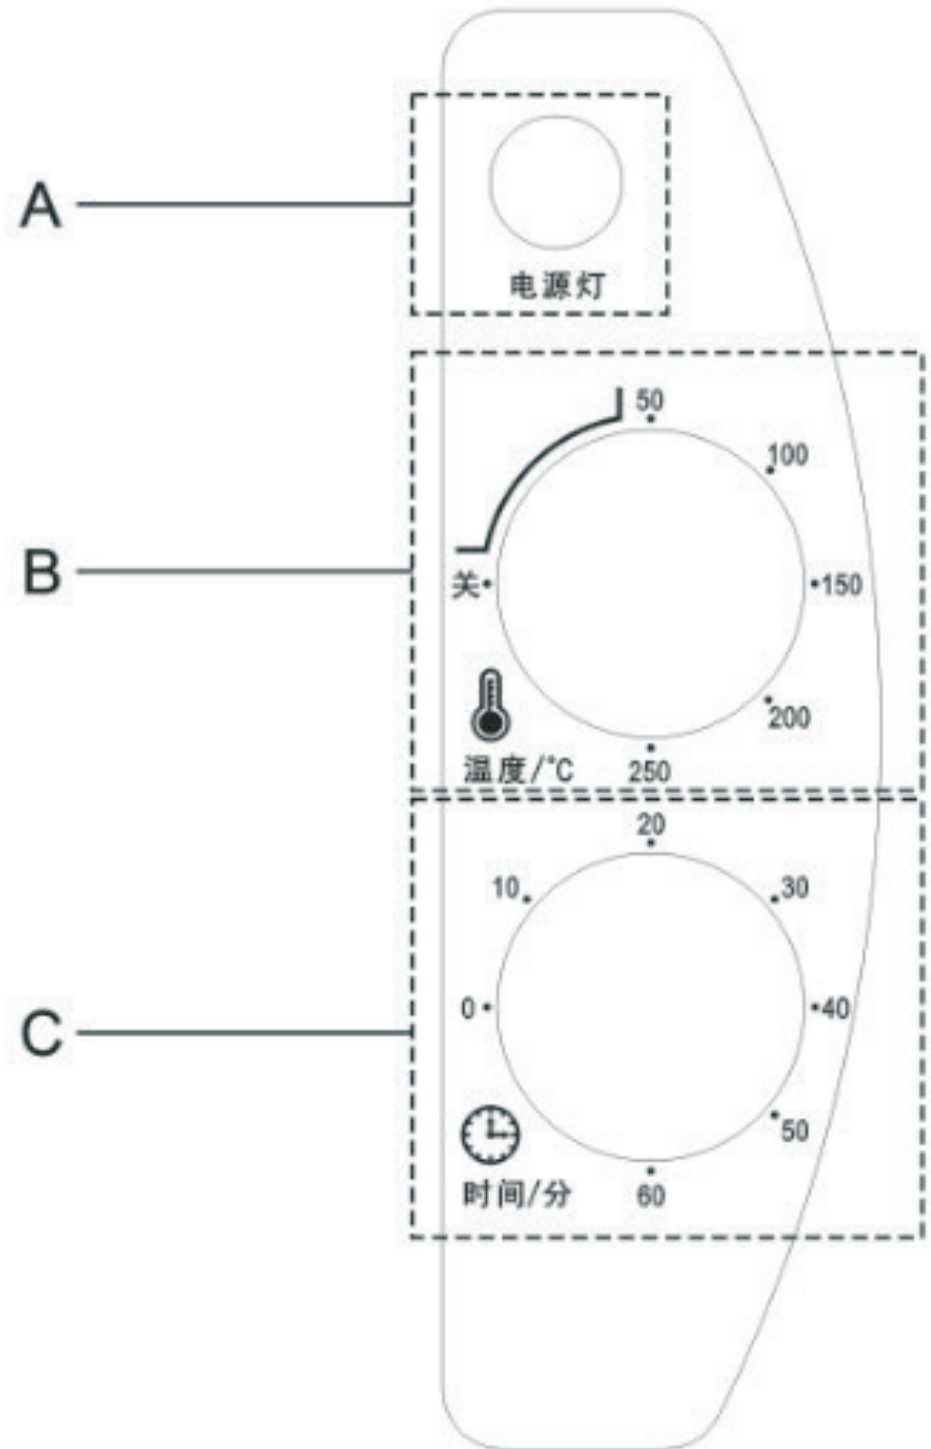

instruction manual

SPECIFICATIONS

ARTICLE CODE	54114
VOLTAGE	AC 220V 50HZ
POWER	1200W
CAPACITY	15L
DIMENSIONS	CM 42X30,5X25,5
NET WEIGHT	3.8KG

BEFORE FIRST USE

1. Read the instruction manual carefully and keep for future reference.
2. Carefully remove all packaging
3. Check that the temperature indicator and cooking time (timer) are not damaged and both indicate 0
4. Make sure the wall socket is suitable for the oven plug, otherwise use a converter.
5. Before using for the first time it is advisable to clean the oven both inside and out to remove any residuals accumulated during production or any dust.
6. Before using for the first time heat the oven to its maximum temperature for 10/15 mins

to test normal functioning. A little smoke could come from the oven, this is a normal phenomenon

INSTRUCTIONS

1. Place the food on the tray or grid and close the glass door using the handle.
2. WARNING! Do not use any plastic plates or containers.
3. Check that timer and temperature indicators are on 0 and plug in.
4. Select the required temperature and cooking time using the appropriate indicators (rotating clockwise).
5. When the required temperature is reached the oven switches off automatically. It will turn back on when the temperature drops below the required level.
6. When the required cooking time is finished you will hear a peep and the oven will turn off automatically. To continue cooking you need to reset the timer.
7. When the food is cooked remove from the oven.   It is advisable to use oven gloves to avoid burns.
8. After using the oven unplug.

instruction manual

MORE COOKING TIPS

1. Cooking times vary according to the type of ingredients and the size of portions. To avoid ruining the food be careful to set the correct cooking time.
2. If the oven is preheated cooking time decreases, be careful and adjust the time indicated on the recipe.

CLEANING INSTRUCTIONS

3. 1. Make sure the oven is off, unplug and wait until completely cool.
4. 2. Clean the inside and outside surfaces with a damp cloth or sponge using a little water and mild soap. Do not use abrasive sponges or other objects that could damage the surfaces of the oven
5. 3. It is not necessary to clean the resistance. It could cause damage.
6. 4. Before using the oven again make sure it is completely dry.

PROBLEM SOLVING

PROBLEM	CHECK	SOLUTION
When the light goes off the oven does not heat	Has the timer button been pressed?	Press the button and select cooking time
	Is the food sufficiently hot?	Once the required cooking time has been reached the oven automatically turns off
	Is any part damaged?	Contact the nearest BRANDANI store

The light is on but the oven does not heat.	Has the temperature been selected?	Select the required temperature
	Is the resistance damaged?	Contact the nearest BRANDANI store
	Is the temperature indicator on 0?	Select the required temperature
The oven does not work for the whole time selected	Does the time indicator go to zero before reaching the selected time?	Contact the nearest BRANDANI store
The oven cuts the electricity off	Is the socket where the oven has been plugged in appropriate?	If the socket is appropriate and the problem still persistsncontact the nearest BRANDANI store
Unpleasant smell	Has the oven been cleaned both inside and out?	It is necessary to clean the oven both inside and out following the cleaning instructions provided
	Are there any crumbs on the bottom of the oven?	
	Is the electric cable damaged?	Contact the nearest BRANDANI store

manuel d'instructions

INFORMATIONS POUR LA SÉCURITÉ


1. Lire tout le manuel attentivement avant la première utilisation et le conserver pour les consultations futures.
2. Ce produit est destiné à l'usage domestique ; il n'est pas conçu pour un usage industriel ou commercial.
3. Les enfants ne devraient pas jouer avec l'appareil. L'usage de ce produit, y compris les opérations de nettoyage, par des enfants d'âge inférieur à 8 ans ou par personnes avec des capacités physiques et sensorielles, doit se faire sous le contrôle d'une personne adulte responsable de leur sécurité. Garder l'appareil à portée des enfants d'âge inférieur à 8 ans.
4. Ne pas utiliser pas l'appareil si le câble est endommagé. Dans ce cas, contacter le centre assistance BRANDANI le plus proche pour la réparation ou le remplacement.
5. Eviter que le produit soit proche ou en contact avec des surfaces chaudes.
6. Toujours débrancher le produit de la prise électrique et laisser refroidir avant de remplacer un accessoire ou avant le nettoyage.
7. L'utilisation des accessoires non compris dans la boite et non recommandé par BRANDANI peut générer des situations dangereuses ou des dommages non reconnus par la garantie.
8. Pendant le fonctionnement, certaines surfaces deviennent très chaudes, faire trèsattention lors de la manipulation.
9. Le dispositif n'est pas destiné à être actionné par la minuterie externe ou par des systèmes de commande à distance.
10. L'utilisation des rallonges électriques n'est pas conseillée.
11. Ne plonger pas le dispositif dans l'eau ou dans d'autres liquides afi n d'éviter de

l’endommager et de subir une secousse électrique.

12. Ne utiliser pas le dispositif pour un usage diff érent que celui pour lequel il est destiné.
13. Quand on utilise l’appareil, laisser un espace suffi sant au-dessus et tout autour de chaque côté pour la circulation de l’air.
14. Ne laisser pas le dispositif sans surveillance pendant l’utilisation.
15. Toujours utiliser le produit sur une surface nettoyée, sèche et plane.
16. Ne utiliser pas à l’extérieur.

COMPONENTS ET COMMANDS


1. Voyant de fonctionnement
2. Indicateur de température
3. Timer
4. Pieds
5. Poignée
6. Porte en verre
7. Résistance
8. Plateau
9. Grille

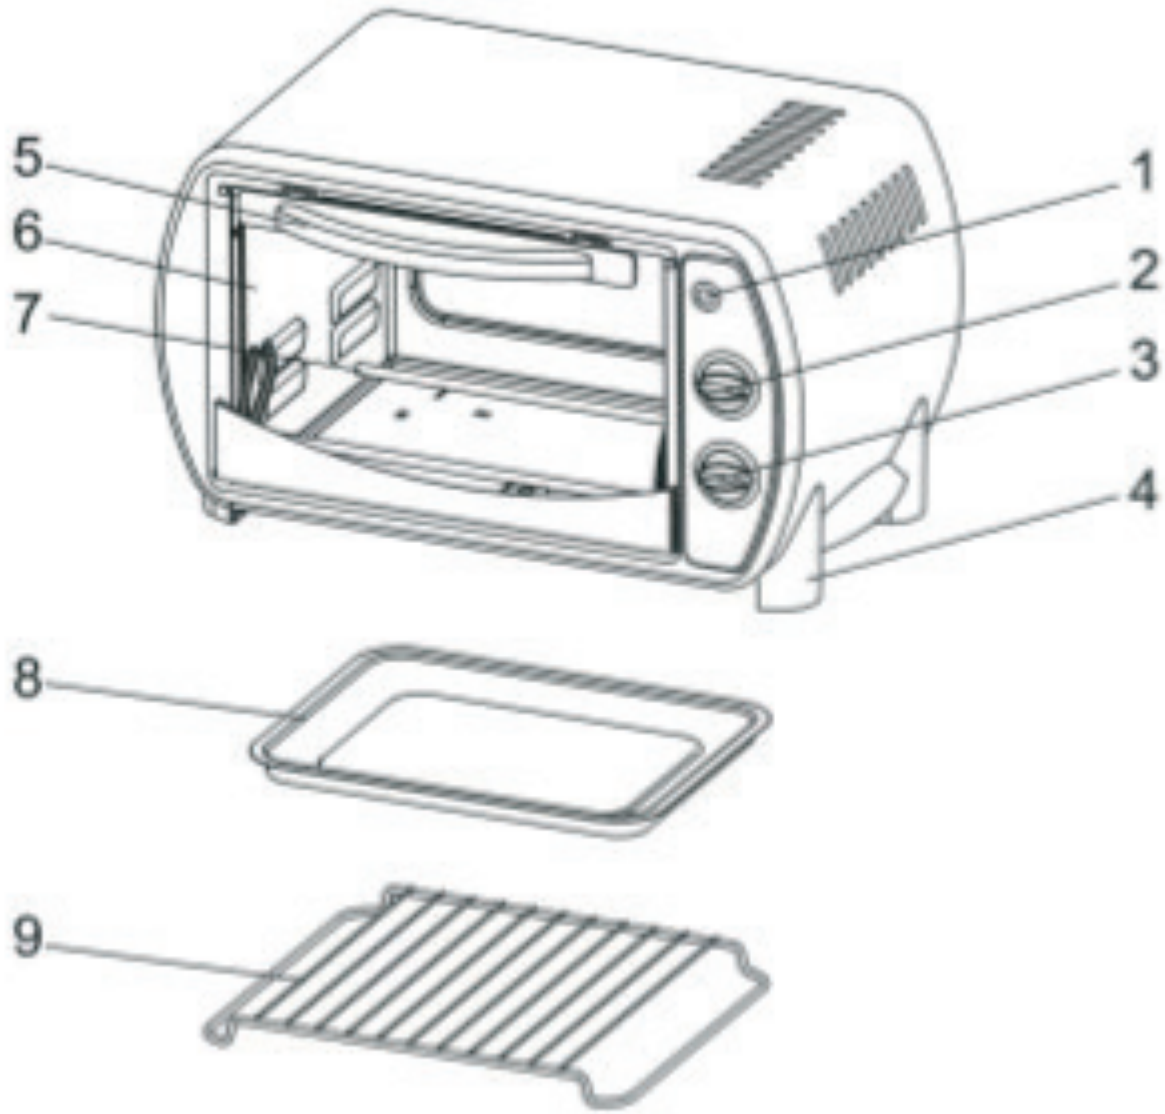

A. Voyant de fonctionnement

B. Indicateur de température: sélectionner la température souhaitée entre 50 et 250°C. Le four chauffera jusqu'à atteindre la température souhaitée et il s'éteindra une fois atteint. Dès que la température commencera à descendre, le four s'allumera de nouveau pour maintenir les dégrées souhaitées.

C. Timer: Sélectionner le temps de cuisson souhaité. Le four chauffera et maintiendra la température désirée pour le temps choisi. (jusqu'à un maximum de 60 minutes). Après l'intervalle choisi on un son va retentir et le four s'éteindra automatiquement.

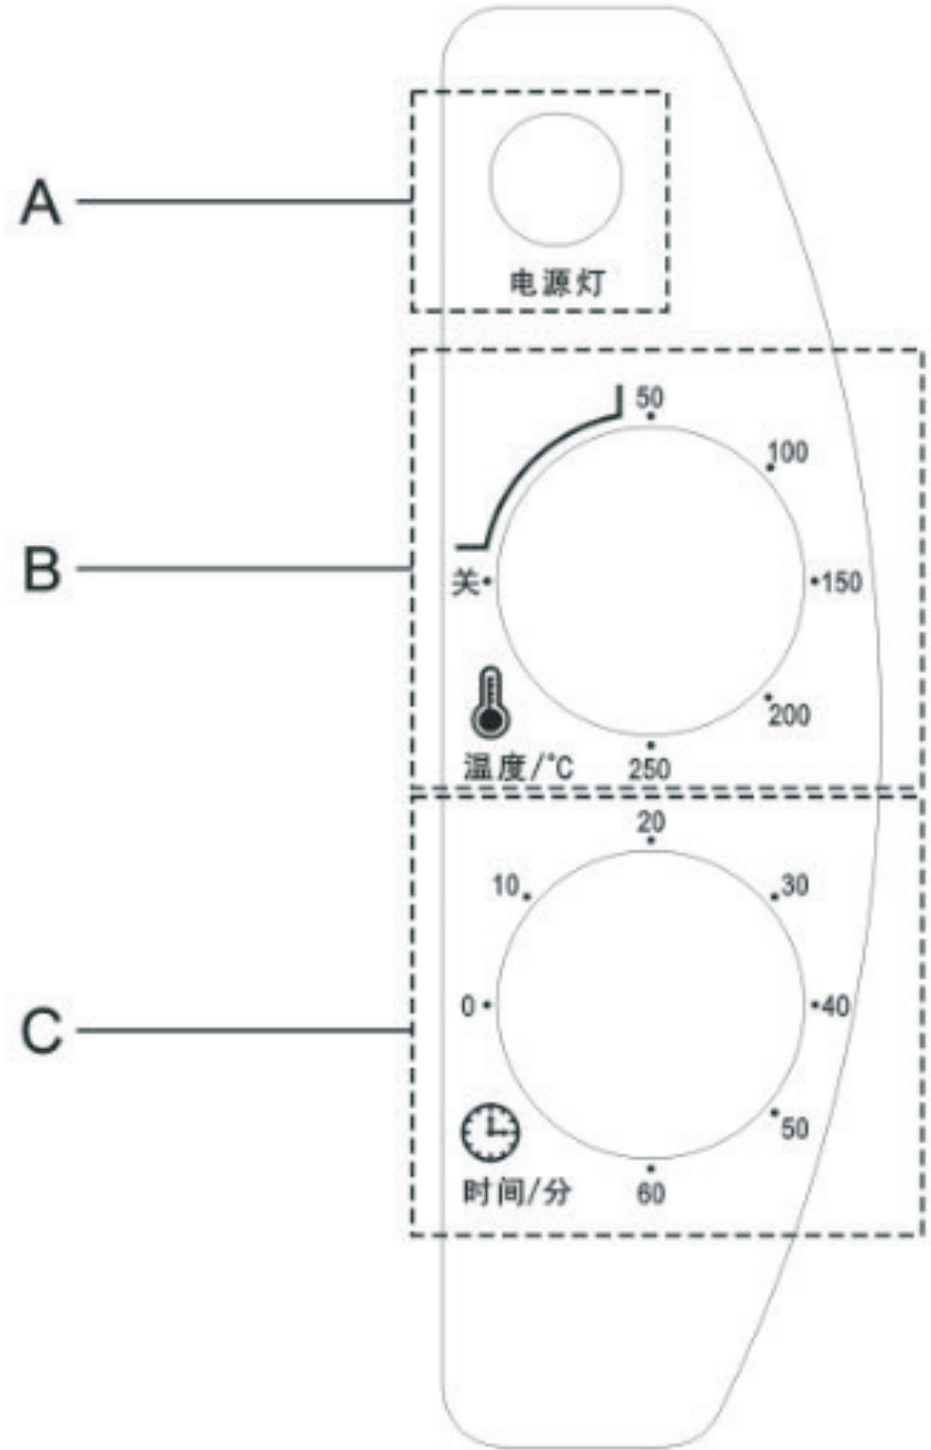

manuel d'instructions

CARACTERISTIQUE DU PRODUIT

CODE PRODUIT	54114
VOLTAGE	AC 220V 50HZ
PUISSANCE	1200W
CAPACITÉ	15L
DIMENSIONS	CM 42X30,5X25,5
POIDS NET	3.8KG

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

1. Lire attentivement et conserver le manuel d'instructions pour éventuelles consultations futures.
2. Retirez soigneusement tous les emballages.
3. Vérifier que les indicateurs de température et temps de cuisson (timer) ne soient pas endommagés et qu'ils indiquent 0.
4. Assurez-vous que la prise du mur soit adaptée à la prise du four, ou en alternatif procurez-vous un adaptateur.
5. Avant la première utilisation, il est conseillé de nettoyer l'intérieur et la surface extérieure

du four pour enlever tout résidu accumulé pendant la phase de production ou dépôts de poussière.

6. Avant la première utilisation chauffer le four à la température maximale pendant 105/15 minutes afin d'essayer le fonctionnement normal. Il se peut qu'une petite quantité de fumée du four sorte du four, c'est un phénomène normal.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION

1. Positionner la nourriture sur le plateau ou sur la grille et fermer la porte en verre en utilisant la poignée.
2. ATTENTION! Ne pas introduire des plats ou autres contenants en plastique.
3. Assurez-vous de nouveau que le timer et l'indicateur de température soient positionnés sur 0 et connecter la fiche à la prise de courante.
4. Sélectionnez le temps de la température et de cuisson nécessaire en utilisant les indicateurs appropriés (dans le sens horaire de rotation).
5. Lorsque la température souhaitée est atteinte, le four s'éteint automatiquement. Le four s'allumera à nouveau quand la température descend sous le niveau sélectionné.
6. Lorsque le temps de cuisson est terminé, vous entendrez un son et le four s'éteindra automatiquement. Pour continuer la cuisson, vous devez réinitialiser le compteur.
7. Une fois la cuisson terminée, retirer la nourriture du four. Nous recommandons d'utiliser une manique pour éviter les brûlures.
8. Terminer l'usage du four, déconnecter toujours la fiche de la prise à mur.

AUTRES CONSEILS DE CUISSON

1. Les temps de cuisson varient en fonction du type d'ingrédients et de la taille des portions. Exercer une extrême prudence avant de régler le temps de cuisson pour éviter d'endommager vos plats.
2. Si le four est préchauffé, le temps de cuisson diminue, exercer la maxime attention et adapter les temps indiqués dans la recette.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

1. Assurez-vous que le four est éteint, le débrancher de la prise murale et attendre qu'il soit complètement refroidi.
2. Nettoyer les surfaces intérieures et extérieures avec un chiffon ou une éponge humide. Avec un peu d'eau et un savon doux. Ne pas utiliser d'éponges abrasives ou d'autres objets qui pourraient endommager la surface du four.
3. Il n'est pas nécessaire de nettoyer la résistance. Elle peut être endommagé.
4. Avant d'utiliser le four à nouveau s'assurer qu'il soit complètement sec.

RESOLUTION DES PROBLEMES

PROBLÈME	VÉRIFICATION	SOLUTION
Quand la lumière s'éteint, le four ne chauffe pas	Le bouton Timer est sélectionné?	Appuyez sur le bouton et sélection-nez le temps de cuisson
	La nourriture est déjà chauffée ?	Atteint le temps de cuisson nécessaire le four s'éteint automatiquement.
	Est-ce qu'il y a des components endommagés ?	Contacter la boutique BRANDANI la plus proche.

Avec la lumière le four ne chauffe pas	La température a été sélectionné?	Sélectionner la température souhaitée
	Les résistances sont endommagées?	Contacter la boutique BRANDANI plus voisine.
	L'affichage de la température indique 0?	Sélectionner la température souhaitée
Le four ne chauffe pas pour tout le temps sélectionné	L'indicateur du timer va à zéro avant d'atteindre le temps sélectionné?	Contacter la boutique BRANDANI la plus proche.
Le four fait sauter le courant	La prise où vous avez connecté le four est-elle appropriée?	Si la prise est appropriée et le problème persiste contacter la boutique BRANDANI la plus proche.
Odeur désagréable	Le four était propre à l'intérieur et à l'extérieur?	Il est nécessaire de nettoyer l'intérieur et l'extérieur du four comme indiqué dans la section INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE
	Il y a des miettes sur la base du four?	
	Le câble est endommagé?	Contacter la boutique BRANDANI la plus proche.

SICHERHEITSHINWEISE.


1. Lesen Sie aufmerksam die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme und bewarhren Sie das Heft fuer ein spaetere nachschlagen.
2. Das Geraet ist fuer den Hausgebrauch und nicht fuer kommerziellen , industriellen Zwecken bestimmt.
3. Kinder nicht mit dem Gerät spielen mussen. Die Nutzung des Geraet und auch die Reinigungs vorgang ist Kinder (unter 8 Jahren) und Personen mit eingeschraenkten koerperlichen und geistigen Leistungsfaehigkeit untergesagt sie sollen immer unter Aufsicht von erfahrenen Menschen durchgefuehrt werden. Halten Sie weg von Kindern (unter 8 Jahren)
4. Das Geraet nicht benutzen falls Wenn das Kabel beschädigt ist ,sofort das naechste BRANDANI SERVICE aufsuchen um das Geraet zu reparieren oder zu ersetzen.
5. Vermeiden Sie das das Geraet in der naehe von Waermequellen benutzt wird.
6. Stecken Sie immer das Geraet aus und lassen Sie vor der Reinigung, vor den austausch ein Zubehoer immer vollkommen abkuehlen.
7. Die nutzung von Zubehoer nicht in original BRANDANI Packung erhalten , kann zu Schaeden fuehren und wird auch nicht von die Garantie annerkannt.
8. Waehrend das Geraet laeuft sollten Sie manche Oberfl aeche nicht beruehren, sie erreichen hohen Temperaturen.
9. Das Geraet kann nicht eingeschaltet werden durch ein aussen Timer und auch nicht mit ein Fernbedienung.
10. Kein verlaengerungs Kabel benutzen.
11. Das Geraet nicht ins Wasser oder anderen Fluessigkeiten ein tauchen um Schaeden zu

verhindern und um die Gefahr eines elektrischen Schlag zu vermeinden.

12. Das Geraet fuer einen anderen als vorgesehenen Einsatz nicht verwenden.
13. Wenn das Geraet benutzt wird , soll immer ein Spielraum sein, oben ,unten und seitlich um die Luft richtig kreisen zu lassen.
14. Nicht ohne Aufsicht lassen waehrend das Geraet funktioniert.
15. Das Geraet immer auf eine saubere, trockene und fl ache Oberfl aeche benutzen.
16. Nicht in Freien verwenden.

KOMPONENTEN UND STEUERUNGEN.


1. Funktion Leuchte.
2. Temperatur Anzeiger.
3. Timer.
4. Fuesse.
5. Griff.
6. Glas Tuer.
7. Wiederstand.
8. Tablett.
9. Grill Gitter.

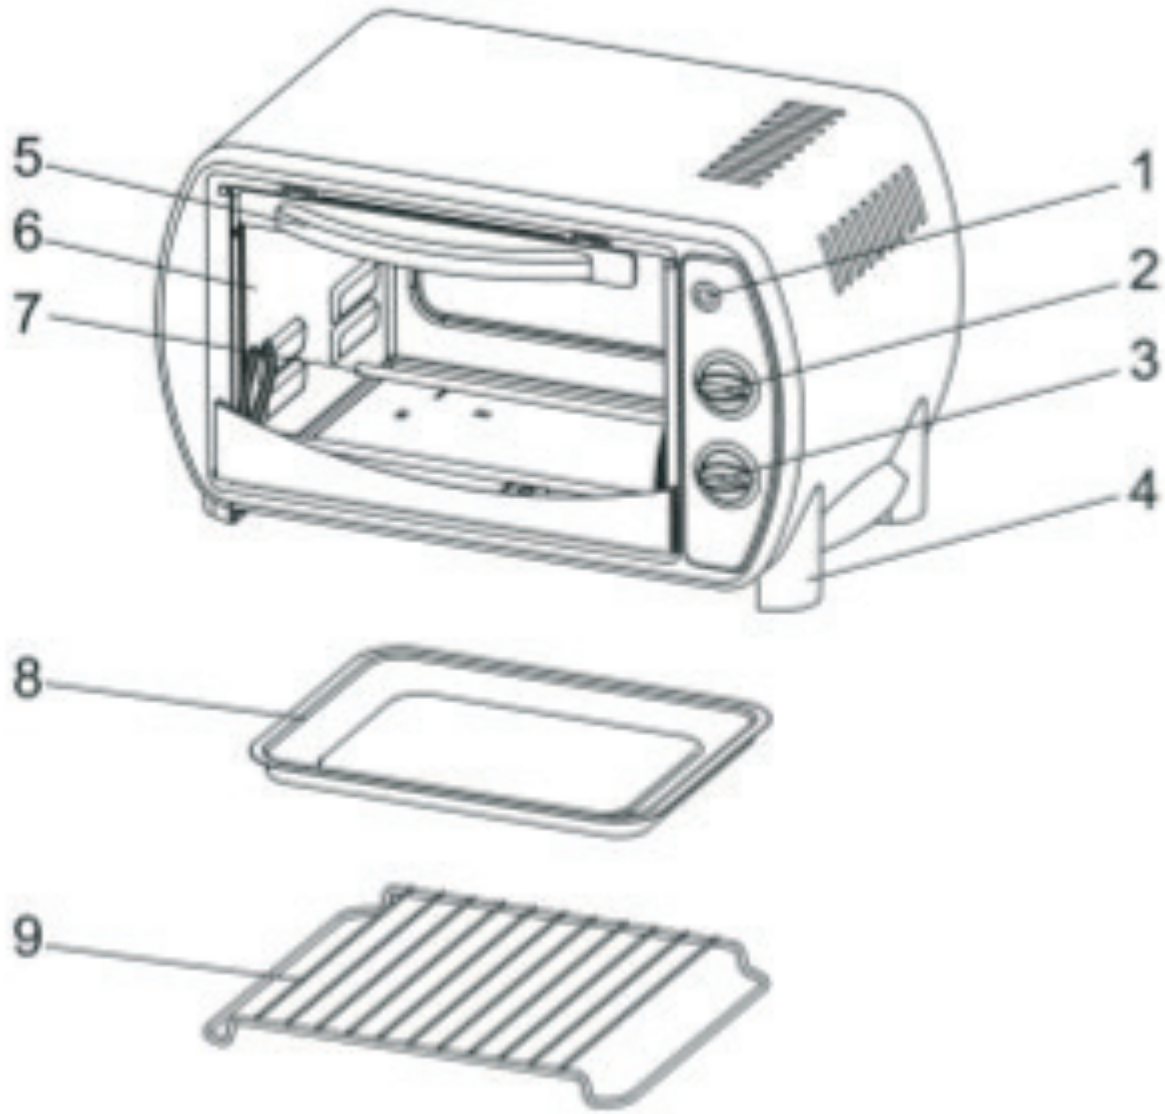

A. Funktion Leuchte.

B. Temperatur Anzeiger:Waehlt die gewuenschte Temperatur zwischen dem Bereich von 50-250° C.,der Backofen heist so lange an bis die gewuenschte Temperatur erreicht ist , und schaltet sich automatisch aus. Wenn die Temperatur sinkt , schaltet sich der Backofen erneut an um die gewuenschte Temperatur zu erhalten.

C. Timer:Waehlen Sie de gewuenschte Kochzeit .Der Backofen erwaermt sich und haelt die gewuenschte Temperatur fuer die gewaehlte Zeit (maximum 60 Minuten). Wenn der gewaehlte Zeit ausgelaufen ist ,wird ein Ton gesendet und der Backofen schaltet sich automatisch aus.

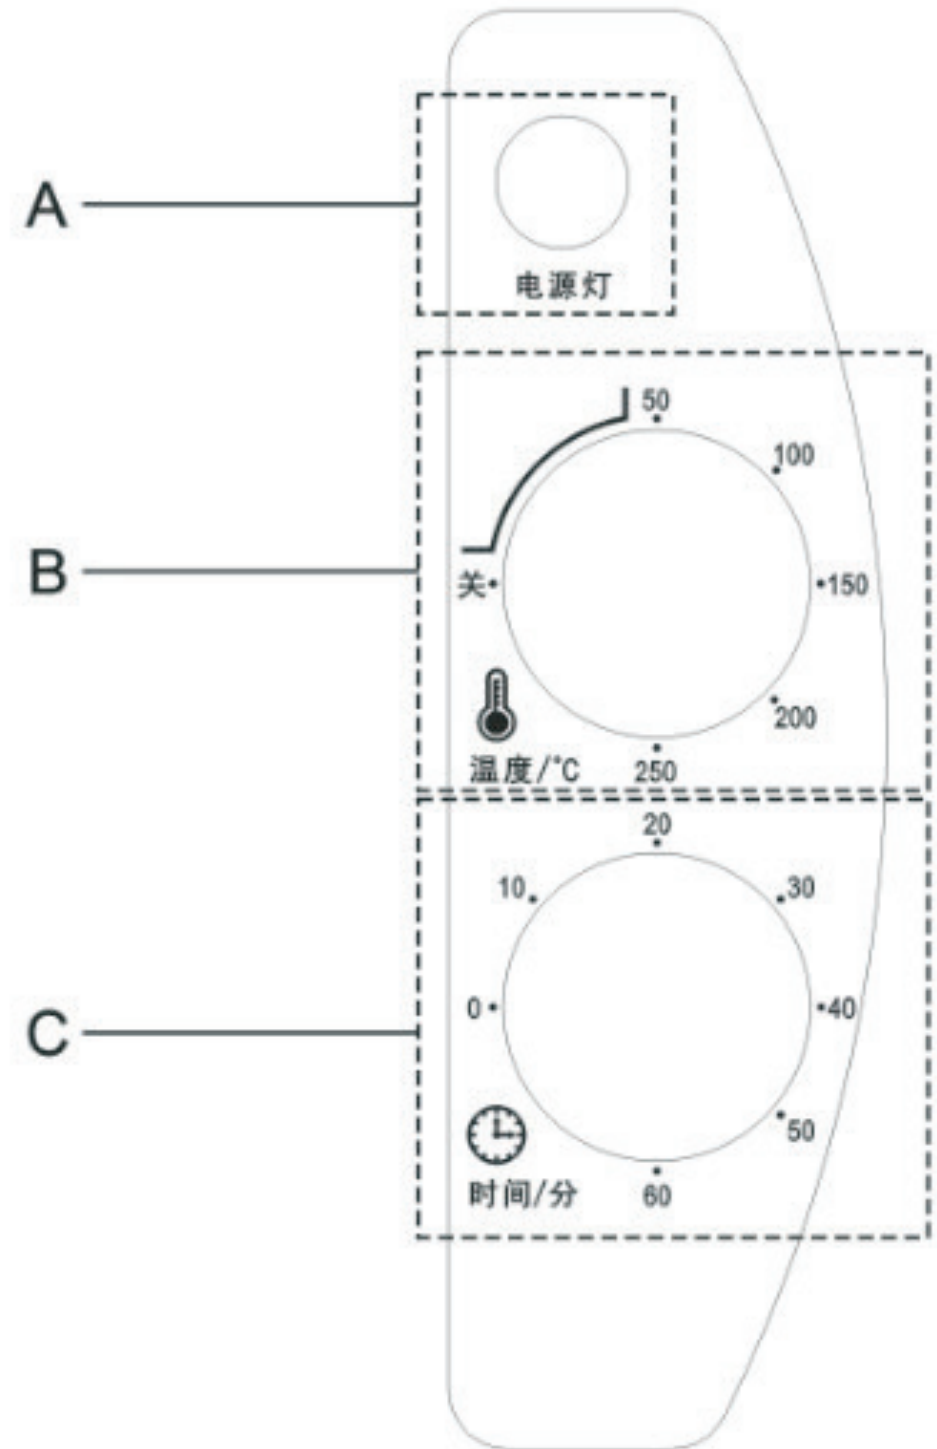

handbuch anweisungen

SPEZIEL PRODUKT ANGABEN.

ARTIKEL NUMMER	54114
VOLT SPANNUNG	AC 220V 50HZ
LEISTUNG	1200W
KAPAZITAET	15L
GROESSE	CM 42X30,5X25,5
NETTO GEWICHT	3.8KG

VOR DER ERSTE ANWENDUNG.

1. Die Anleitung sorgfaeltig durch lesen und aufbewahren.
2. Entfernen Sie mit vorsicht alle Verpackung.
3. Ueberpruefen Sie dass die Temperatur , Backzeit Anzeiger , nicht beschaedigt sind und beide auf 0 zeigen.
4. Stellen Sie fest dass die Steckdose fuer der Backofen Stecker richtig ist , wenn nicht benutzen Sie ein Adapter.
5. Vor der erste Anwendung ist es ratsam die Innen und Aussen Flaeche zu reinigen um eventuel Fabrikation , Verpackung Reste zu entfernen.

6. Vor der erste Anwendung der Backofen einheitzen auf maximale Temperatur fuer etwa 105/15 Minuten um zu testen ob der Backofen richtig funktioniert. Wenn aus der Backofen Rauch heraus kommt keine Sorgen ist es vollkommen normal.

GEBRAUCHANWEISUNGEN.

1. Die Speise auf der Tablett oder Gitter (Grill) drauf stellen und die Glas Tuer schliessen in den Sie den Griff benutzen.
2. Kontrollieren Sie das der Timer und Temperatur Anzeiger auf 0 stehen bevor Sie den Stecker in die Dose stecken.
3. Durch drehen in Uhrzeigersinn der Anzeiger(Timer und Temperatur) koennen Sie Die Temperatur und die Garzeit waehlen.
4. Wenn die gewuenschte Temperatur erreicht ist schaltet sich der Backofen automatisch aus. Er schaltet sich automatisch wieder ein wenn die Temperatur unterhalb die ausgewaehlte Stufe runterfaellt.
5. Wenn die Garzeit beendet ist ,ertoent ein akustisches Signal und der Backofen schaltet sich automatisch aus.Um der Kochvorgang fortzusetzen erneut den Timer einstellen.
6. Die Garzeit ist beendet so kommt die Speise aus der Backofen , es wird empfohlen Ofenhandschuhe zu verwenden um Verbrennungen zu vermeiden.
7. Wenn Si emit allen fertig sind ,immer der Stecker aus der Steckdose rausziehen.

WEITERE KOCHTIPPS.

1. Die Garzeit haengt von der Art und Groesse von die Speisen.Aeusserste Vorsicht anwenden bevor Sie die Garzeit einstellen um zu vermeiden das ihrer Gericht nicht (oder zu viel) gegart wird.
2. Wenn der Ofen schon vorgeheizt ist , wird die Garzeit kuerzer , trotzdem vorsicht anwenden um die Zeitlaenge des Rezept richtig einzustellen.

REINIGUNGSHINWEISE.

1. Der Backofen soll ausgeschaltet sein , der Stecker rausnehmen und solang warten bis das Geraet vollkommen abgekuehlt ist.
2. Die Innen und Aussen Seiten mit einem feuchten Tuch oder Schwamm , wenig Wasser und neutral Seife ab wischen.Scheuerschaemme oder andere Gegenstaende vermeiden, Sie koennten die Oberflaeche der Waende beschaedigen.
3. Es ist nicht notwendig die Wiederstand zu putzen.Sie koennte beschaedigt werden.
4. Vor der naechste Einsatz soll der Backofen vollkommen trocken sein.

FEHLERBEHEBUNG.

PROBLEM	PRUEFEN	LOESEN
Wenn das Licht ausgeht Der Backofen heizt nicht.	Ist der Taste Timer gedrueckt?	Druecke der Knopf und Waehle die Garzeit.
	Das Essen ist bereits Ausreichend erwaermt?	Ist die Garzeit erreicht schaltet sich das Geraet Automatisch aus.
	Sind einige Komponenten Beschaedigt?	Kontaktiere den naechste Brandani Laden.

Das Licht ist an aber der Backofen heizt nicht.	Ist die Temperatur gewaehlt?	Waehlen Sie die gewuenschte Temperatur.
	Sind die Wiederstaende Beschaedigt?	Kontaktiere den naechste Brandani Laden.
	Der Temperatur Anzeiger Zeigt 0 ?	Waehlen Sie die gewuenschte Temperatur.
Der Backofen funktioniert nicht fuer die Dauerder gewaehlte Zeit.	Der Timer Anzeiger geht auf 0 zurueck vor erreichen der gewaehlte Zeit?	Kontaktiere den naechste Brandani Laden.
Der Stromzaehler geht aus wenn der Backofen an ist.	Ist es die richtige Steckdose wo der Backofen angeschlossen ist?	Wenn die Steckdose richtig ist, dann kontaktiere der naechste Brandani Laden.
Unangenehmen Geruch.	Ist der Backofen von innen Und aussen gereinigt?	Der Backofen muss gruendlich sauber sein innen und aussen nach die angegebene Anweisungen.
	Sind Kruemel auf der Tablett der Backofen.	
	Ist der Kabel beshaedigt?	Kontaktiere den naechste Brandani Laden.

manual de instrucciones


INFORMACIONES DE SEGURIDAD

1. Leer bien todo el manual antes del primer uso y conservarlo para futuras consultaciones.
2. Este artículo está destinado al uso doméstico, no está pensado para un uso industrial o comercial.
3. Los niños no deben jugar con el aparato. El uso de este aparato, incluidas las operaciones de limpieza, por parte de niños de edad inferior a los 8 años o de personas con reducidas capacidades físicas o sensoriales debe tener lugar bajo estrecha vigilancia de un experto responsable de su seguridad. Mantener lejos de los niños niños de edad inferior a los 8 años.
4. No utilizar el aparato si el cable eléctrico está dañado. En tal caso contactar con el centro de asistencia BRANDANI más cercano para la reparación o la sustitución del mismo.
5. Evitar que el aparato entre en contacto o se encuentre cerca de superfi cies calientes.
6. Desconectar siempre la unidad de la corriente eléctrica y dejar que se enfríe antes de sustituir un accesorio o antes de la limpieza.
7. El uso de accesorios adicionales no incluidos en la confección y no recomendados por BRANDANI puede crear situaciones de peligro o daños no reconocidos por la garantía.
8. Durante el funcionamiento algunas superfi cies alcanzan temperaturas elevadas, prestar la máxima atención durante el uso.
9. El aparato no está destinado a ser accionado mediante temporizadores externos.
10. Se desaconseja el uso de alargadores eléctricos.
11. No sumergir el dispositivo en agua u otros líquidos para evitar daños y evitar peligro de descarga eléctrica.
12. No utilizar el aparato para un uso distinto del previsto.

13. Cuando se utiliza este aparato, proporcionar un espacio adecuado por encima y alrededor para la circulación del aire.
14. No desatender durante el uso.
15. Utilizar siempre el producto en una superfi cie limpia, seca y plana.
16. No utilizar al aire libre.

COMPONENTES Y MANDOS


1. Luz de funcionamiento
2. Indicador de temperatura
3. Temporizador
4. Patas
5. Manilla
6. Puerta de cristal
7. Resistencia
8. Bandeja
9. Rejilla

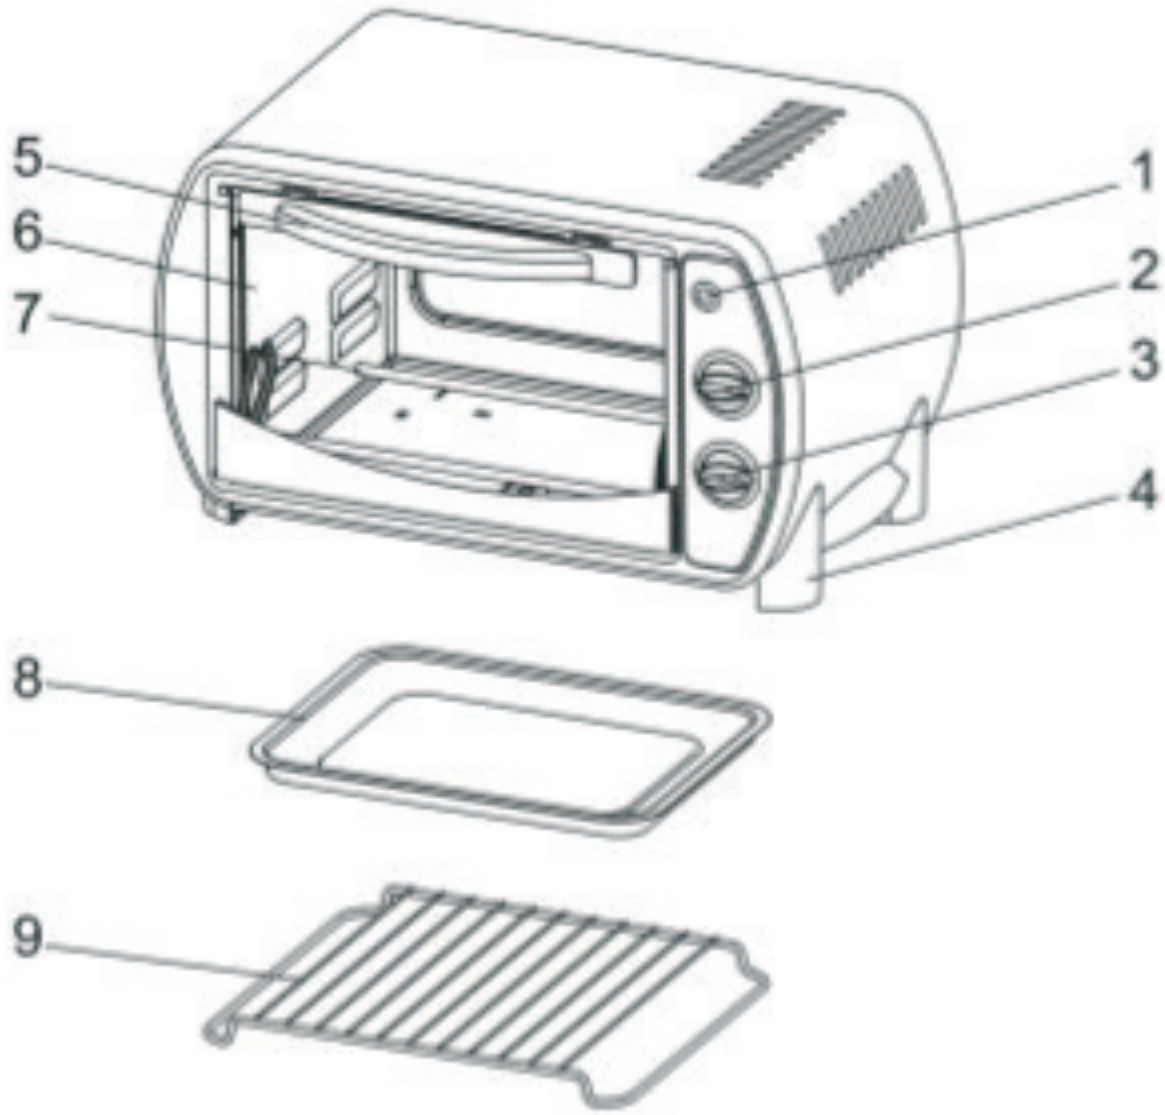

A. Luz de funcionamiento

B. Indicador de temperaturas: Selecciona la temperatura deseada en el intervalo de 50 a 250°, el horno calentará hasta alcanzar la temperatura deseada y se apagará una vez que se habrá alcanzado. Ni bien la temperatura iniciará a bajar, el horno se volverá a encender para mantener los grados deseados.

C. Temporizador: Seleccionar el tiempo de cocción deseado. El horno se calentará y mantendrá la temperatura deseada por el tiempo elegido (hasta un máximo de 60 minutos). Transcurrido el tiempo elegido se escuchará un sonido y el horno se apagará automáticamente.

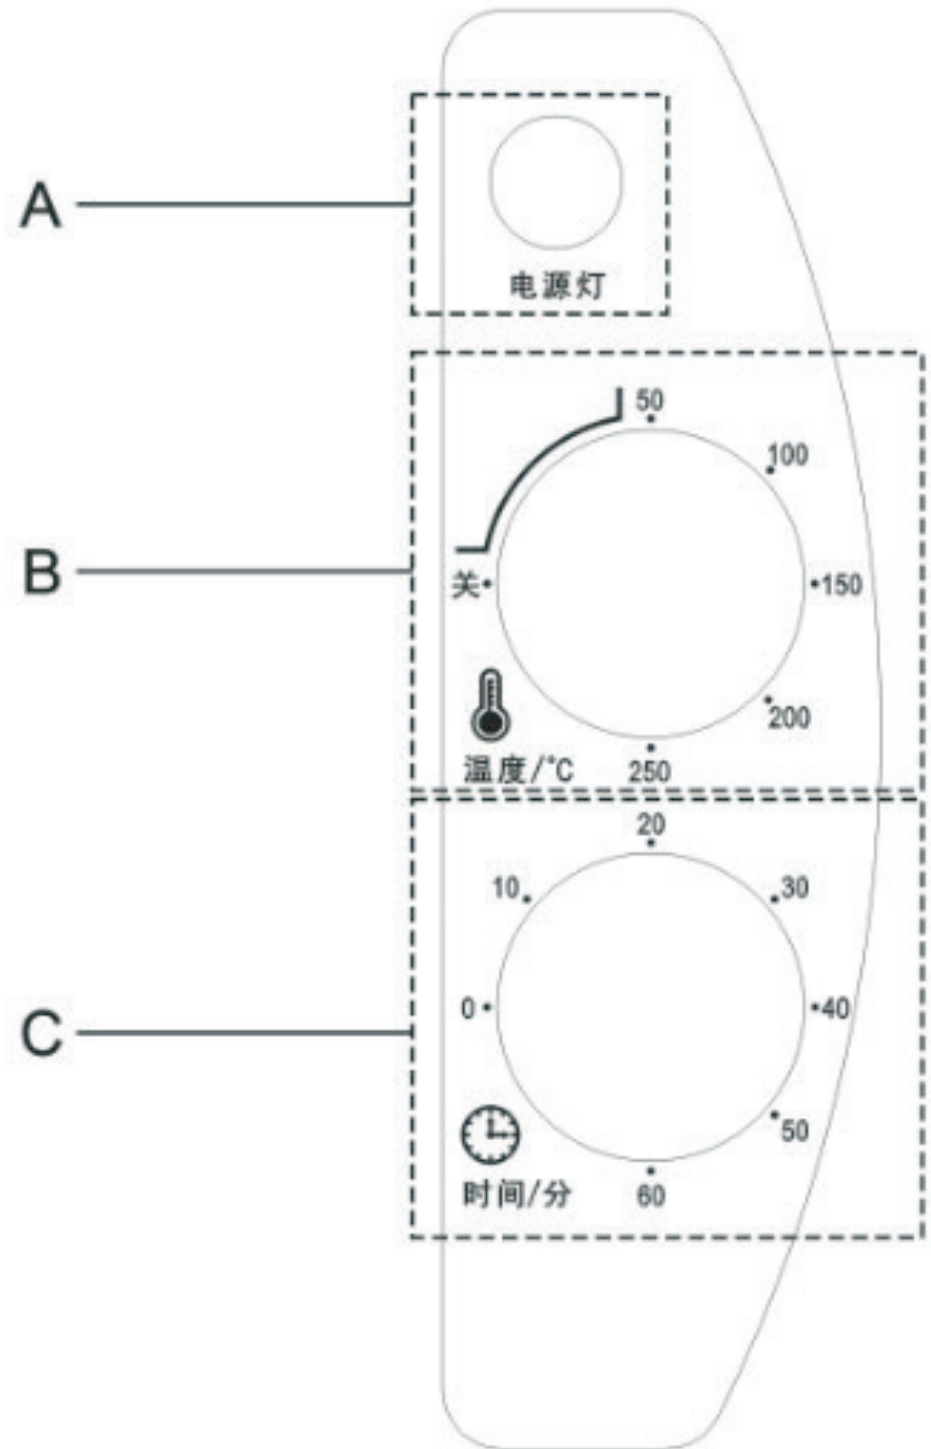

manual de instrucciones

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO DEL ARTÍCULO	54114
VOLTAJE	AC 220V 50HZ
POTENCIA	1200W
CAPACIDAD	15L
DIMENSIONES	CM 42X30,5X25,5
PESO NETO	3.8KG

ANTES DEL PRIMER USO

1. Leer bien y conservar el manual de instrucciones para futuras consultaciones.
2. Remover todos los embalajes prestando atención.
3. Verificar que los indicadores de temperatura y tiempo de cocción (temporizador) no estén dañados y ambos indiquen 0.
4. Asegurarse que la toma de pared sea idónea al enchufe del horno o en alternativa conseguir un adaptador.
5. Antes del primer uso se aconseja limpiar tanto la superficie interna del horno como la externa para remover eventuales residuos que se han acumulado en fase de producción

o depósitos de polvo.

6. Antes del primer uso hacer calentar el horno a la máxima temperatura por 10/15 minutos para probar el normal funcionamiento. Podría salir una pequeña cantidad de humo del horno. Se trata de un fenómeno normal

INSTRUCCIONES DE USO

1. Colocar el alimento en la bandeja o en la rejilla y cerrar la puerta de vidrio utilizando la apropiada manilla
2. ¡ATENCIÓN! No introducir platos u otros contenedores de plástico
3. Asegurarse nuevamente que temporizador e indicador de temperatura se encuentren posicionados en 0 y conectar el enchufe a la toma de corriente
4. Seleccionar la temperatura y el tiempo de cocción deseados por medio de los apropiados indicadores (girándolos en sentido horario).
5. Cuando se ha alcanzado la temperatura deseada el horno se apaga automáticamente. Se volverá a encender automáticamente cuando la temperatura bajará al nivel deseado.
6. Cuando se ha terminado el tiempo de cocción, se escuchará un sonido y el horno se apagará automáticamente. Para proseguir la cocción es necesario volver a plantear el temporizador.
7. Tras terminar la cocción extraer el alimento del horno. Se aconseja el uso de guantes para horno para evitar quemarse.
8. Tras terminar el uso del horno, desconectar siempre el enchufe de la toma de pared

manual de instrucciones

ULTERIORES CONSEJOS PARA LA COCCIÓN

1. Los tiempos de cocción varían del tipo de ingredientes y del tamaño de las porciones. Prestar la máxima atención antes de plantear el tiempo de cocción para no arruinar los platos.
2. Si el horno ya está caliente, el tiempo de cocción disminuye, prestar la máxima atención y adaptar los tiempos indicados por la receta.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

1. Asegurarse que el horno esté apagado, desconectarlo de la toma de corriente y esperar que se haya enfriado completamente.
2. Limpiar las partes internas y las superficies con un paño húmedo o una esponja con poca agua y jabón neutro. Evitar el uso de esponjas abrasivas u otros objetos que podrían dañar las superficies del horno
3. No es necesario limpiar la resistencia. Podría dañarse
4. Antes de un nuevo uso asegurarse que el horno esté completamente seco

RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS

PROBLEMA	VERIFICACIÓN	SOLUCIÓN
Cuando se apaga la luz el horno no calienta	¿Se ha oprimido la tecla del tempo-rizador?	Oprimir el botón y seleccionar el tiempo de cocción
	¿El alimento está suficientemente calentado?	Tras alcanzar el tiempo de cocción necesario el horno se apaga automáticamente
	¿Hay algún componente dañado?	Contacta con la tienda BRANDANI más cercana

Con la luz encendida el horno no calienta	¿Se ha seleccionado la temperatura?	Seleccionar la temperatura deseada
	¿Se han dañado las resistencias?	Contacta con la tienda BRANDANI más cercana
	¿El indicador de la temperatura indica 0?	Seleccionar la temperatura deseada
El horno no funciona por toda la duración del tiempo seleccionado	¿El indicador del temporizador se pone a cero antes de alcanzar el tiempo seleccionado?	Contacta con la tienda BRANDANI más cercana
El horno hace saltar la corriente	¿Es apropiada la toma donde se ha conectado el horno?	Si la toma es apropiada pero el problema persiste contacta con la tienda BRANDANI más cercana
Olor desagradable	¿El horno se ha limpiado tanto internamente como externamente?	Es necesario limpiar bien el horno tanto internamente como externamente siguiendo las instrucciones de la apropiada sección
	¿Hay migas en la base del horno?	
	¿Se ha dañado el cable?	Contacta con la tienda BRANDANI más cercana

manual de instrucciones

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA


1. Leia e entenda o manual inteiro antes da primeira utilização e guarde-o para referência futura.
2. Este artigo destina-se para uso doméstico, não foi concebido para uma utilização industrial ou comercial.
3. As crianças não devem brincar com o aparelho. A utilização deste equipamento, incluindo a limpeza, não deve ser feito por crianças com menos de 8 anos de idade ou pessoas com deficiências físicas ou sensoriais. Mantenha o aparelho e seu cabo longe das crianças com menos de 8 anos de idade
4. Não use o aparelho se o cabo elétrico estiver danificado. Neste caso, entre em contato com o centro de serviços BRANDANI mais próximo para reparo ou substituição.
5. Evite de utilizar o Aparelho nas imediações de superfícies quentes.
6. Desligue sempre a unidade da fonte de alimentação e deixe-o esfriar antes de substituir um acessório ou antes de limpar.
7. A utilização de acessórios adicionais não incluídas no pacote, não é recomendado por BRANDANI pois podem causar perigo ou danos não cobertos pela garantia.
8. Durante a operação, certas superfícies tornam-se muito quente, tenha muito cuidado ao manuseá-los.
9. O dispositivo não se destina a ser acionado por temporizador externo ou por sistemas de controlo remoto.
10. Não é recomendado o uso de extensões elétricas.
11. Não mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos para evitar danos e para evitar o perigo de choque elétrico.
12. Não use o aparelho para uma utilização diferente da prevista.

13. Ao usar este aparelho, utilize um espaço adequado acima e em todos os lados para a circulação de ar.
14. Não se afaste do aparelho durante o uso.
15. Sempre use o produto em uma superfície limpa, seca e plana.
16. Não use ao ar livre.

manual de instruções

COMPONENTES E CONTROLES


1. Luz indicativa “Ligado”
2. Indicador de Temperatura
3. Cronômetro
4. Base
5. Alça da Tampa
6. Tampa de Vidro
7. Resistências
8. Bandeja
9. Grade

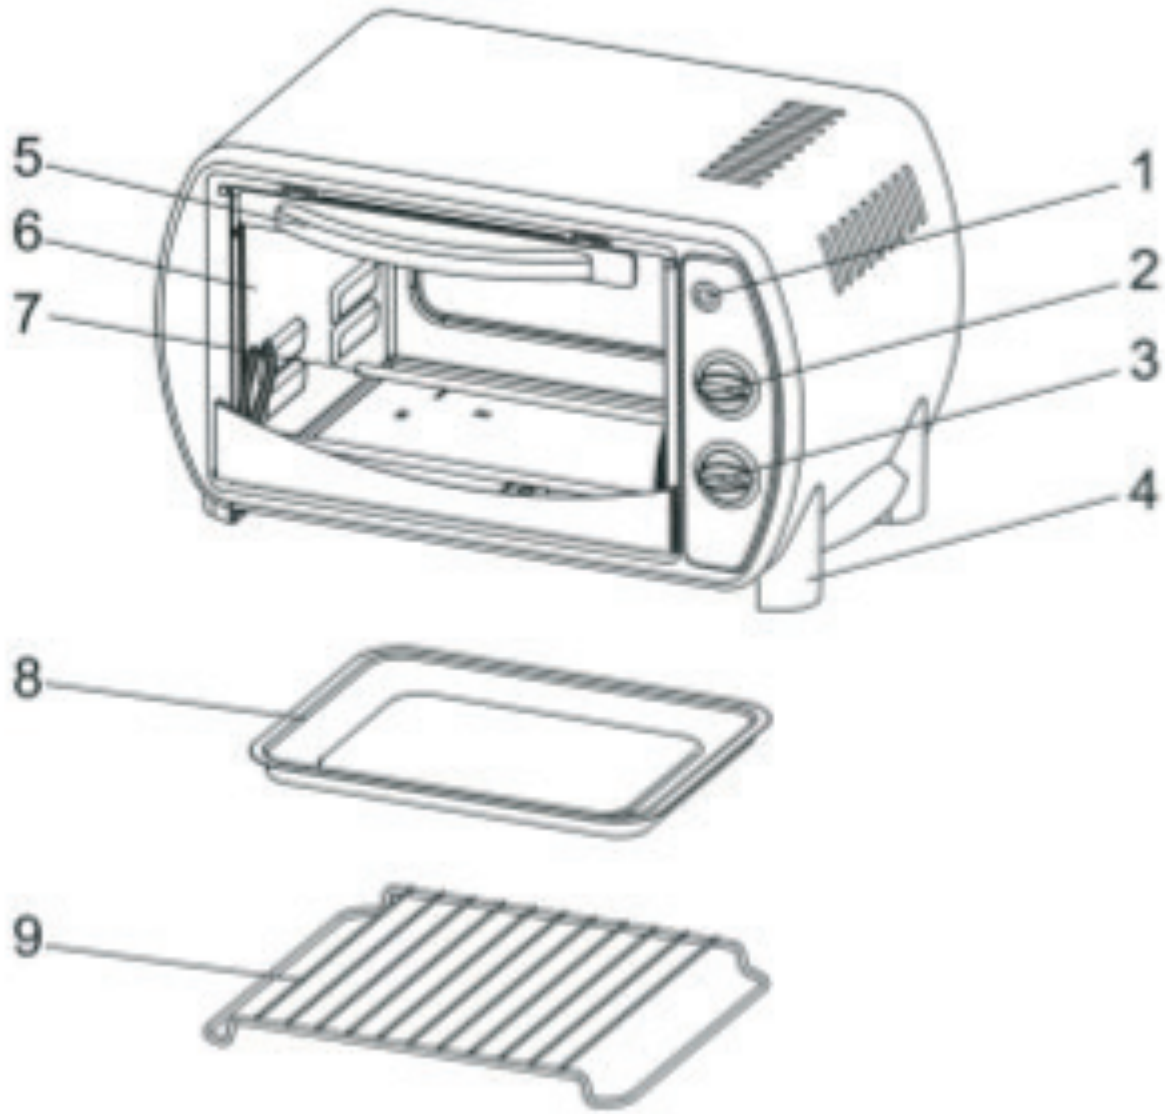

A. Luz indicativa“Ligado”

B. Indicador de temperaturas: selecione a temperature desejada entre 50 e 250°C. O forno se aquecerá até a temperature indicada e se desligará após atingir a temperatura. Quando a temperatura começar a cair em seu interior, o aquecimento será mais uma vez ligado para manter a temperatura desejada.

C. Cronômetro: Selecione ali o tempo de cozimento. O forno aquecerá e manterá a temperatura pelo tempo escolhido (máximo de 60 minutos). Ao final do tempo escolhido, você ouvirá um BIP e o forno desligará automaticamente.

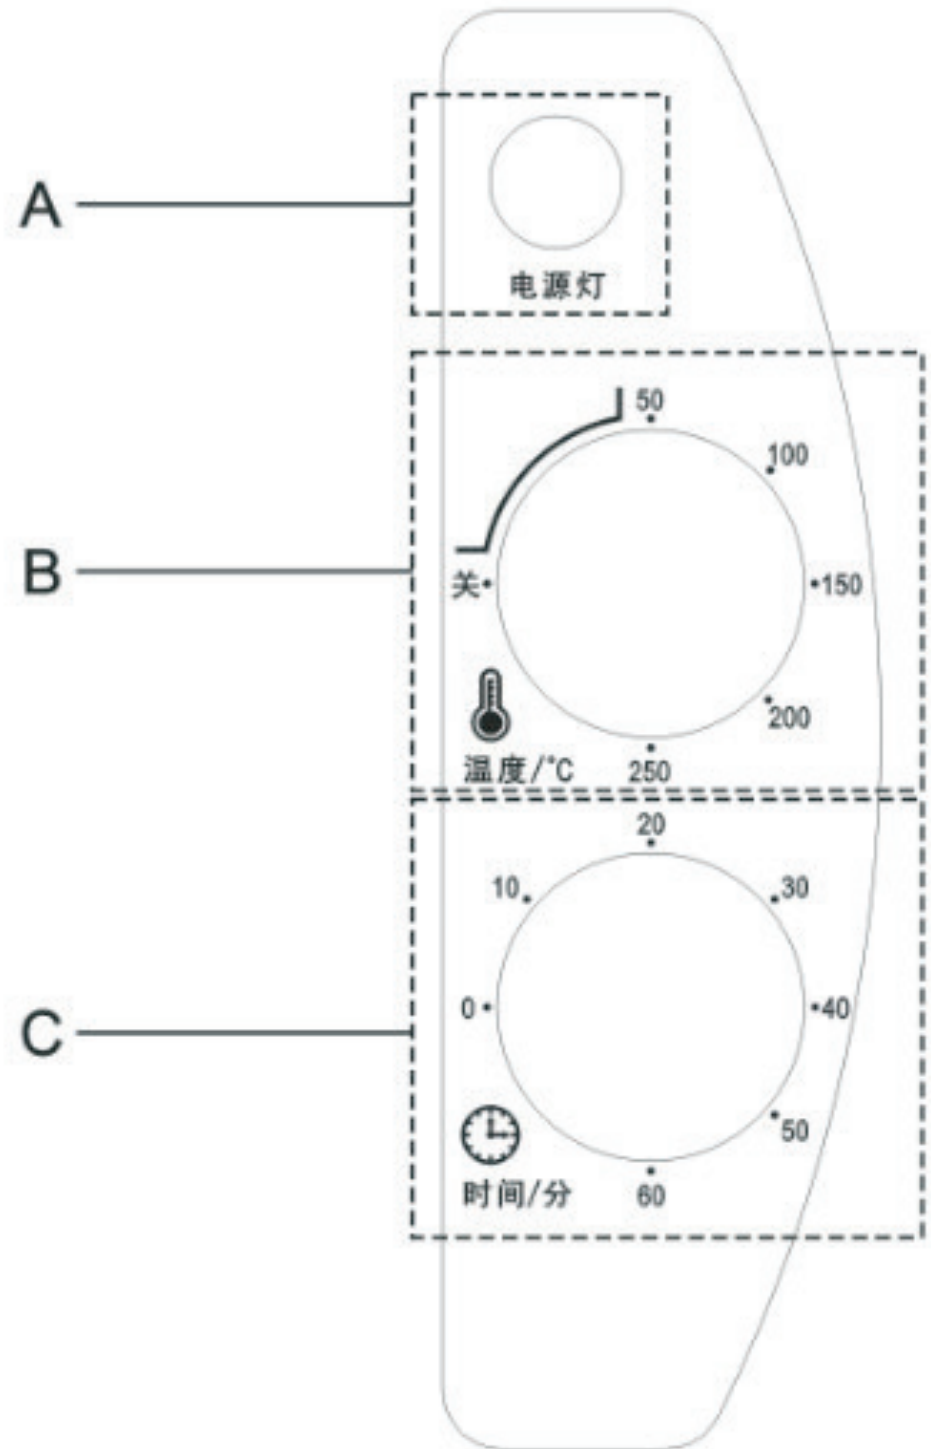

manual de instruções

SPECIFICATIONS

CÓDIGO SKU	54114
VOLTAGEM	AC 220V 50HZ
POTÊNCIA	1200W
CAPACIDADE	15L
DIMENSÕES	CM 42X30,5X25,5
PESO LÍQUIDO	3.8KG

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

1. Leia cuidadosamente o manual de instruções e guarde-o para futuras consultas.
2. Retire cuidadosamente toda embalagem.
3. Confira se o Indicador de Temperatura e o Cronômentro não estão danificados e ambos marcando 0 na posição inicial.
4. Certifique-se que a voltagem do produto é compatível com a da tomada.
5. Antes da primeira utilização, limpe o forno utilizando um pano úmido para remover todos os possíveis resíduos.
6. Antes da primeira utilização, aqueça o forno por 10 a 15 min à temperatura máxima para testar seu funcionamento. Pode sair um pouco de fumaça, o que é normal.

INSTRUÇÕES

1. Use a bandeja ou a grade para acondicionar a comida. Para fechar a porta de vidro, utilize a alça.
2. CUIDADO: Não use pratos ou vasilhas de plástico dentro do forno.
3. Ligue o forno à tomada apenas depois de verificar que o Indicador de Temperatura está marcando “0”.
4. Selecione a temperatura desejada bem como o tempo de cozimento usando os botões indicados girando-os no sentido horário.
5. Quando o forno atingir a temperatura desejada, ele desligará. Quando a temperatura começar a cair ele se ligará novamente para manter a temperatura desejada.
6. Ao término do tempo de cozimento, o aparelho produzirá sinal sonoro e desligará automaticamente. Para continuar o cozimento, ajuste o cronômetro novamente.
7. Ao final do cozimento, retire o alimento do forno utilizando luvas térmicas para evitar queimaduras.
8. Retire da tomada após o uso.

manual de instruções

MAIS DICAS

1. O tempo de cozimento varia de acordo com o tipo de ingredientes e tamanho das porções. Preste atenção no tempo e temperatura de cozimento.
2. O tempo de cozimento se reduz se o forno estiver pré-aquecido. Tenha cuidado e ajuste o tempo indicado na receita.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

1. Certifique-se de que o formo esteja desligado e completamente frio.
2. Limpe a superficie interna e externa com um pano macio e úmido ou use uma esponja com pouca água e sabão. Não use esponjas e produtos abrasivos que podem danificar a superfície.
3. Não é necessário limpar a resistência. Evite, pois pode causar danos.
4. Antes de usar novamente o forno, certifique-se que ele esteja completamente seco.

POSSÍVEIS PROBLEMAS

PROBLEMA	VERIRICAR	SOLUÇÃO
Quando a luz de “Ligado” apaga e o forno não aquece.	O Cronômetro foi ajustado?	Pressione o botão e selecione o tempo de cozimento.
	A comida está quente?	Se o tempo de cozimento que você programou no cronometro já tiver se esgotado, o forno desliga-se automaticamente.
	Há alguma parte do equipamento danificada?	Procure a assistência técnica BRANDANI.

A luz “LIGADO” está acesa mas o forno não aquece.	A temperatura foi selecionada?	Selecione a temperatura desejada.
	A resistência está defeituosa?	Procure a assistência técnica BRANDANI.
	O indicador de temperatura está no “0”?	Selecione a temperatura desejada
O forno não funciona por todo o tempo selecionado.	O indicador de tempo chega a zero antes de atingir o tempo seleccionado?	Procure a assistência técnica BRANDANI.
O forno desarma o disjuntor.	A tomada em que ele foi ligado é apropriada e na voltagem correta?	Se a tomada for apropriada e a voltagem estiver correta, procure a assistência técnica BRANDANI.
Cheiros Desagradáveis	O forno está limpo por dentro e por fora?	É necessário limpar o forno segundo os procedimentos mencionados.
	Há alguma migalha no fundo do forno ?	
	O cabo de eletricidade está danificado?	Procure a assistência técnica BRANDANI.

BRANDANI GIFT GROUP SAS di P.e L.Brandani
VIA CARAVAGGIO, 1 - 51012 PESCIA PT
Ph. +39 0572 45971 - Fax +39 0572 459743
Web: www.brandani.it E-mail: info@brandani.it

L'apparecchio è garantito per 2 anni dalla data di acquisto.

Conservare lo scontrino come prova d'acquisto.

La garanzia è limitata a difetti di fabbricazione o di materiali, non è estesa ai pezzi soggetti a usura o a danneggiamenti alle parti delicate (interruttore, filo, ecc…). In caso di guasto coperto da garanzia, riportare l'apparecchio presso il rivenditore dove lo stesso è stato acquistato, muniti di scontrino. Solo in questo modo possiamo garantirvi la sostituzione gratuita del prodotto. Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e non a quello commerciale. La garanzia decade in caso di impiego improprio o manomissione, uso della forza e interventi non eseguiti da nostro personale specializzato. La nostra garanzia non limita i diritti legali del cliente. Questo apparecchio è conforme alle Direttive Europee per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica (EMC) 89/336/CE come emendato dalle direttive 92/31/CE e 93/68/CE e direttiva a basso voltaggio (LVD) 73/23/CE emendata dalle direttive 93/68/CE.

GARANZIA

BRANDANI® gift group

BRANDANI GIFT GROUP SAS di P.e L.Brandani
VIA CARAVAGGIO, 1 - 51012 PESCIA PT
Ph. +39 0572 45971 - Fax +39 0572 459743
Web: www.brandani.it E-mail: info@brandani.it

The apparatus is warranted for 2 years from the purchase date.

KEEP THE RECEIPT AS A PURCHASE CHECK.

The warranty is limited to fabrication or materials defects, it is not extended to pieces subject to usury or damages to the frail parts (switch, cord, etc…). In the event of a breakdown covered by warranty, bring the apparatus back to the retailer where it has been acquired, with the receipt. This is the only way we can guarantee the free substitution of the product. The product is designed only for the domestic use and not for a business-related one. The warranty will be void in case of misuse or tampering, abuse and repair by unauthorised personnel. Our warranty does not limit the customer's law rights. This appliance conforms with the European Directive on electromagnetic compatibility (EMC) 89/336/EC, as amended by directives 92/31/EC and 93/68/EC, and the low voltage directive (LVD) 73/23/EC, amended by directive 93/68/EC.

WARRANTY

BRANDANI® gift group

BRANDANI GIFT GROUP SAS di P.e L.Brandani
VIA CARAVAGGIO, 1 - 51012 PESCIA PT
Ph. +39 0572 45971 - Fax +39 0572 459743
Web: www.brandani.it E-mail: info@brandani.it

L' appareil est garanti 2 ans à partir de la date d'achat.

GARDEZ LE TICKET COMME PREUVE D'ACHAT.

La garantie est limitée aux défauts de fabrication ou des matériels, et elle ne comprend pas les pièces pretés à usure ou endomagées aux parties fragiles (interrupteur, fil etc.). Dans le cas d' une panne qui soit couverte par la garantie, rendez l' appareil chez le revendeur où l' object a été acheté, munis du ticket. Dans ce cas seulement on peut vous garantir la substitution gratuite du produit. Ce produit est destiné exclusivement à usage domestique et pas à usage commercial.La garantie déchoit dans le cas d' usage impropre ou de manumission, emploi de la force et interventions qui ne sont pas exécutées par notre personnel spécialisé. Notre garantie ne limite pas les droits légaux du client. Cet appareil est conforme aux Directives européennes concernant la compatibilité électromagnétique (EMC) 89/336/CE comme amendé par les directives 92/31/CE et 93/68/CE et la directive de faible voltage (LVD) 73/23/CE amendée par les directives 93/68/CE.

GARANTIE

BRANDANI® gift group

BRANDANI GIFT GROUP SAS di P.e L.Brandani
VIA CARAVAGGIO, 1 - 51012 PESCIA PT
Ph. +39 0572 45971 - Fax +39 0572 459743
Web: www.brandani.it E-mail: info@brandani.it

Das Gerät wird für die Dauer von 2 Jahren von dem Kaufdatum garantiert.

BEWAHREN SIE DEN KAUFZETTEL ALS KAUFBEWEIS AUF.

Diese Garantie beschränkt sich auf Fabrikationsfehler oder auf defektes Material, sie umfasst keine Verschleissteile und Schäden an empfindlichen Teilen (Schalter,Draht us.w).Bei Betriebsstörungen, die von der Garantie gedeckt sind, wenden Sie Sich an den Wiederverkäufer, bei dem Sie das Gerät gekauft haben und zeigen Sie ihm den Kaufzettel. Nur so können wir den kostenlosen Ersatz des Produkts garantieren. Das Produkt ist aussschliesslich für Haushaltsanwendungen und darf nicht zu einem kommerziellen Zweck benutzt werden. Diese Garantie verfällt bei einem Missbrauch dieses Produkts oder wenn es missgegriffen oder mit Gewalt benutzt wird. Dasselbe gilt bei Eingriffen, die von unserem qualifizierten Personalnicht durchgeführt worden sind. Diese Garantie beschränkt nicht die Gesetzrechte des Kunden. Dieses Gerät entspricht den Europäischen Richtlinien hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMC) 89/336/EG, wie von den Richtlinien 92/31/EG und 93/68/EG geändert, und der Niederspannungsrichtlinie (LVD) 73/23/EG, geändert von der Richtlinie 93/68/EG.

GARANTIE

BRANDANI® gift group

BRANDANI GIFT GROUP SAS di P.e L.Brandani
VIA CARAVAGGIO, 1 - 51012 PESCIA PT
Ph. +39 0572 45971 - Fax +39 0572 459743
Web: www.brandani.it E-mail: info@brandani.it

Este artículo tiene garantía de dos años a partir de la fecha de compra.

CONSERVAR EL RECIBO O FACTURA DE COMPRA.
La garantía es limitada sólo a defectos de fábrica o de materiales, no comprende la usura o los daños a las partes delicadas (interruptor, cable, etc). En caso de que el daño lo cubra la garantía, llevar el artículo al lugar donde lo ha comprado, debe tener a mano el recibo o factura de pago. Sólo y exclusivamente de este modo podemos asegurar la sostitución gratuita del producto. El producto es destinado exclusivamente al uso doméstico y no a un uso comercial. La garantía no tiene efecto, en caso de uso inapropiado, uso de la fuerza e interventos que no hayan sido seguidos por nuestro personal especializado. Nuestra garantía no limita los derechos legales del cliente. Este aparato ha sido fabricado de conformidad con la Directiva Europea EMC 89/336/CE relacionada con la compatibilidad electromagnética y sucesivas modificaciones (Directivas 92/31/CE y 93/68/CE), así como con la Directiva sobre Seguridad del Bajo Voltaje (LVD) 73/23/CE y modificaciones de la Directiva 93/68/CE.

GARANTIA

BRANDANI® gift group

BRANDANI GIFT GROUP SAS di P.e L.Brandani
VIA CARAVAGGIO, 1 - 51012 PESCIA PT
Ph. +39 0572 45971 - Fax +39 0572 459743
Web: www.brandani.it E-mail: info@brandani.it

O aparelho è garantido até 2 anos da data da compra.

GUARDE O RECIBO COMO PROVA DE COMPRA.
A garantia é limitada aos defeitos de fabricação ou aos materiais, não é extendida às peças sujeitas a desgaste ou danos das partes delicadas (interruptor, cabo, etc...). No caso de uma falha do produto coberto por esta garantia, leve o aparelho ao revendedor aonde o produto foi comprado, com o recibo. Só desta maneira podemos garantir a substituição gratuita do produto.
O produto é destinado exclusivamente para uso doméstico e não para uso comercial.
A garantia será anulada em caso de utilização incorrecta ou indevida, uso da força e de intervenções que não foram efectuadas pelo nosso pessoal especializado. A nossa garantia não limita os dereitos legais do cliente. Este produto é conforme com as directivas europeias em relação a compatibilidade electromagnética (EMC) 89/336/CE como foi alterado pelas directivas 92/31/CE e 93/68/CE e pela directiva de baixa voltagem (LVD) 73/23/CE alterada pela directiva 93/68/CE.

GARANTIA

BRANDANI® gift group

BRANDANI GIFT GROUP SAS di P.e L.Brandani
VIA CARAVAGGIO, 1 51012 PESCIA PT
Ph. +39 0572 45971 - Fax +39 0572 459743
Web: www.brandani.it E-mail: info@brandani.it

Name/Non/Name/Nome/Nombre: ....
Last Name/dernier Nom/Letzer Name/Cognome/Appellido ....
Purchase date/Date d'achat/Enwerb Datum/Data d'acquisto/Fecha de Compra:....................................
Article/Article/Artikel/Articolo/Articulo:..
Distributor/Distributeur/Verteiler/Distributore/Distribuidor:...

Timbro del rivenditore

WARRANTYGARANTIEGARANZIAGARANTIA

BRANDANI® gift group



BRANDANI® gift group

Articolo importato e distribuito da Brandani®gift group
Item imported and distribuited by Brandani®gift group
Importeè et distribuè by Brandani®gift group
Eingefuehrt und verteilt von Brandani®gift group
Importado e distibuido da Brandani®gift group
Importado e distribuído pela Brandani gift group
Made in P.R.C.

Per ulteriori informazioni:

BRANDANI®
gift group www.brandani.it
ITALIAN STYLE

via caravaggio, 1 | 51012 pescia (pistoia) italy
ph. +39 0572 45971 | fax +39 0572 459743
serviziocliente@brandani.it | www.brandani.it